AUTODOC CLUB

Motorlager wechseln am Auto – Anleitung






VIDEO-TUTORIAL



BENÖTIGTE WERKZEUGE:

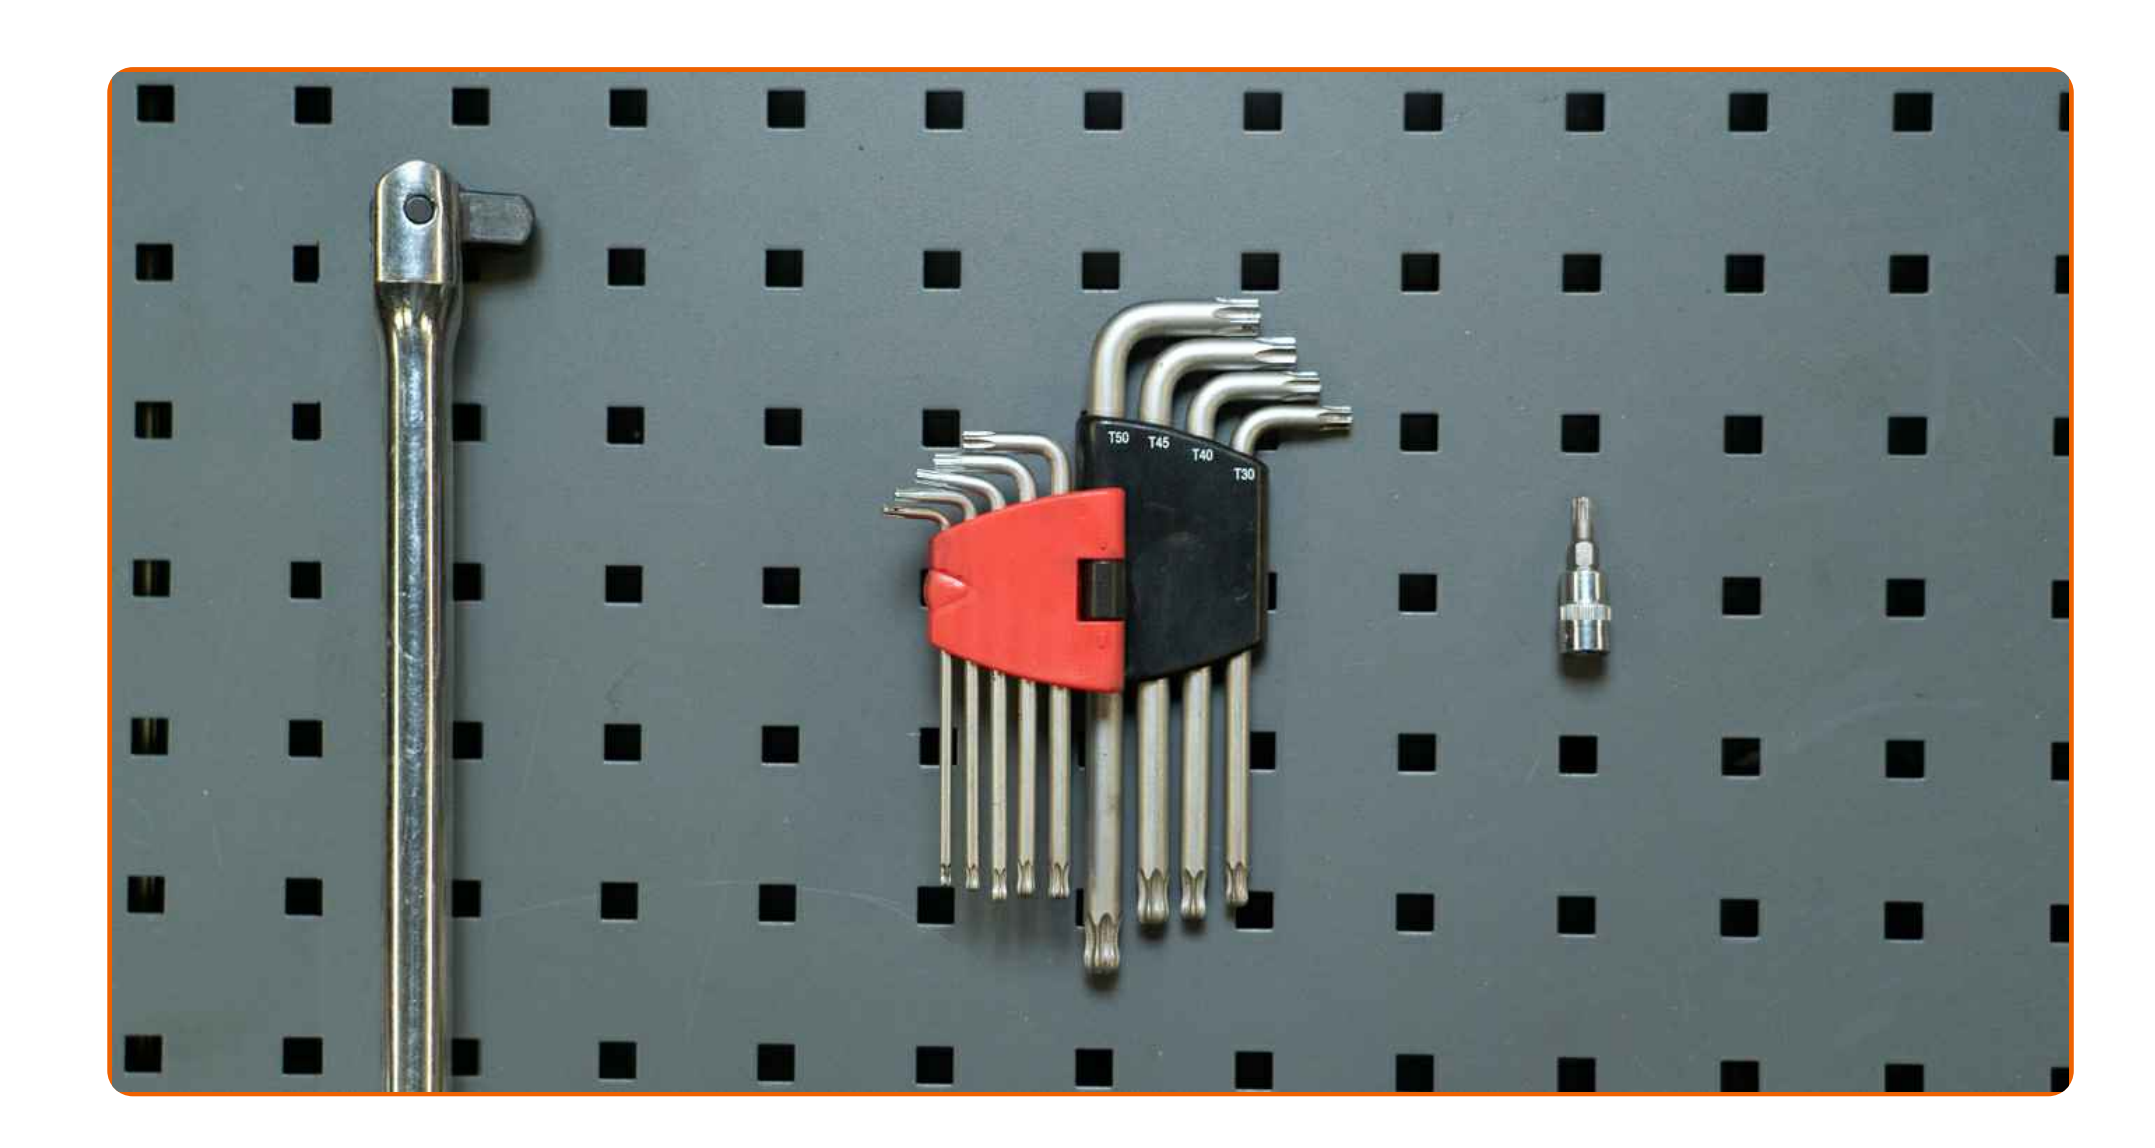

- Windeisen
- Unterstellheber
- Torx-Schlüssel
- Torx-Bit

WERKZEUGE KAUFEN









Bitte beachten Sie!

- Dieses Teil hält den Motor an seinem Platz und dämpft die von ihm erzeugten Vibrationen
- Die Anzahl der Lager und ihre Lage hängen vom Motortyp ab



1 Um an das Lager heranzukommen, müssen Sie möglicherweise den Motorspritzschutz und einige Teile unter der Motorhaube abmontieren

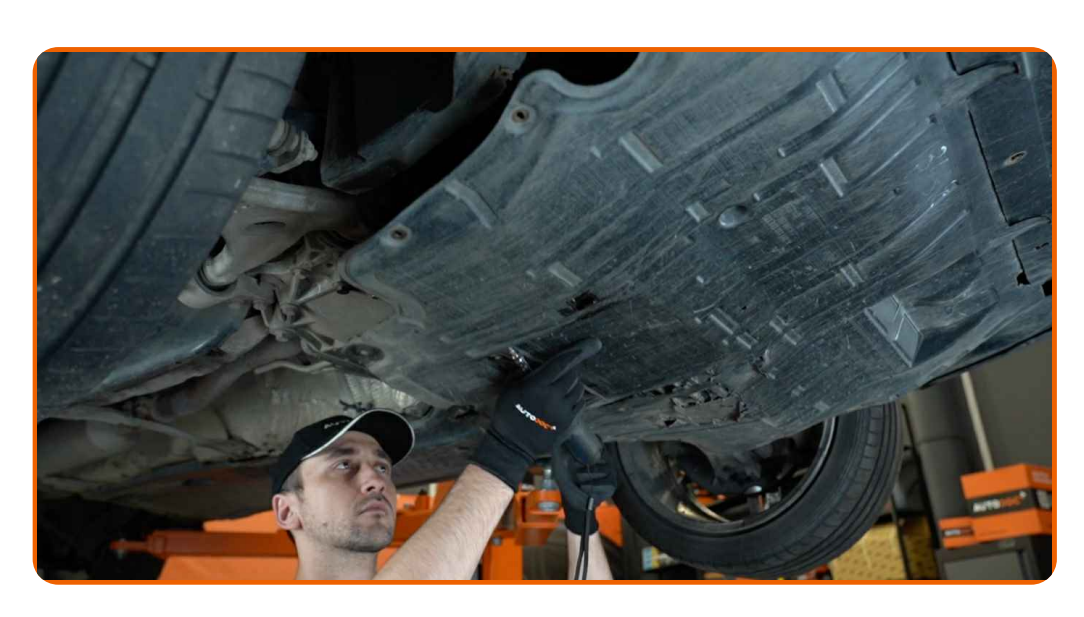

Längsmotor

- Diese Bauart hat in der Regel drei Lager: eines auf jeder Seite des Motors und eines zur Befestigung des Getriebes

2 Heben Sie den Motor an, sodass das Lager ihn nicht mehr stützt








Quermotor

- Diese Bauart hat in der Regel zwei haltende und ein stabilisierendes Lager


3 Lockern Sie nacheinander alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass das Lager nicht belastet wird

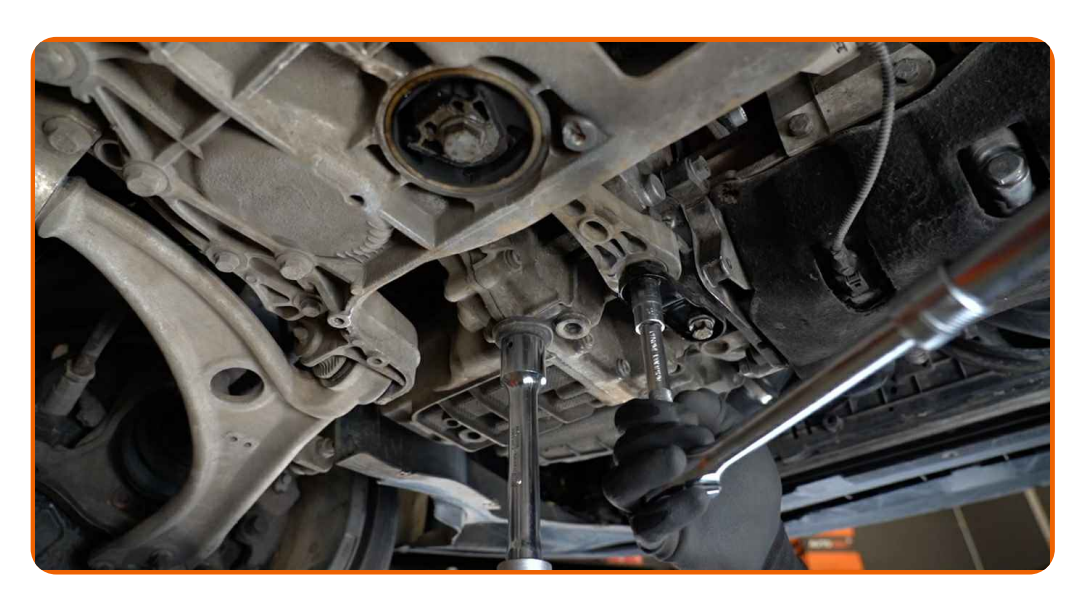


Bitte beachten Sie!

- Die Vorgehensweise beim Austausch ist bei beiden Bauarten ähnlich

4 Schrauben Sie dann die Schrauben ab und entfernen Sie das defekte Autoteil

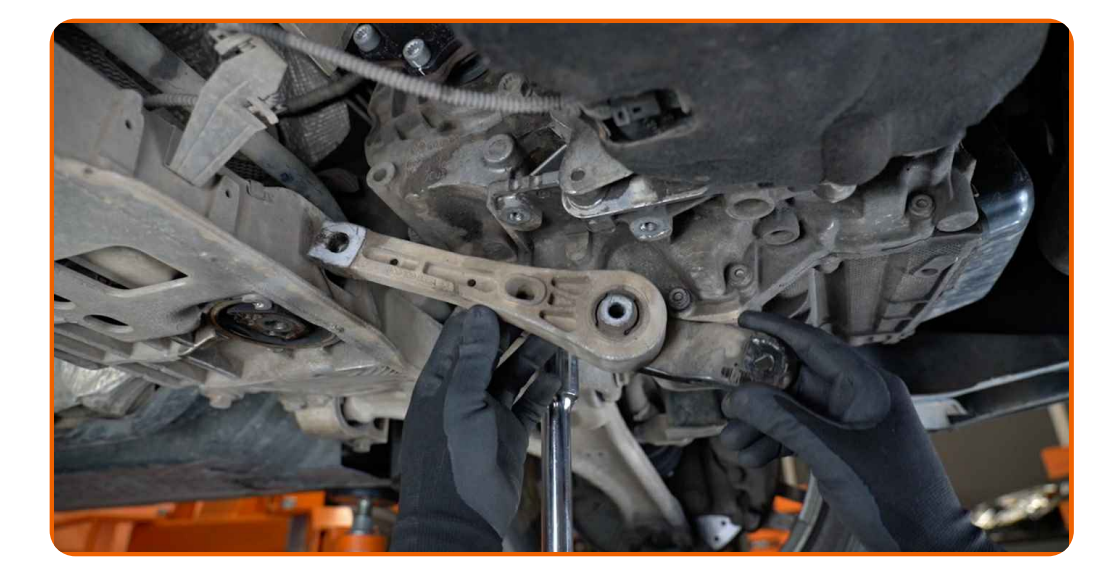


5 Reinigen Sie die Befestigungslöcher und bereiten Sie neue Schrauben vor

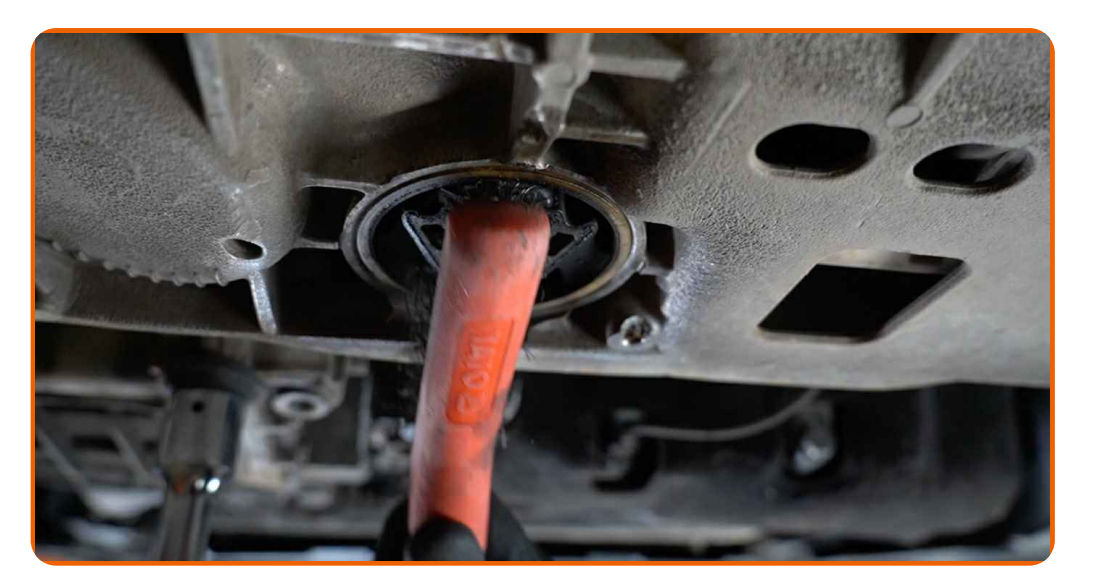







6 Setzen Sie ein neues Motorlager in die Aufnahme ein und befestigen Sie es

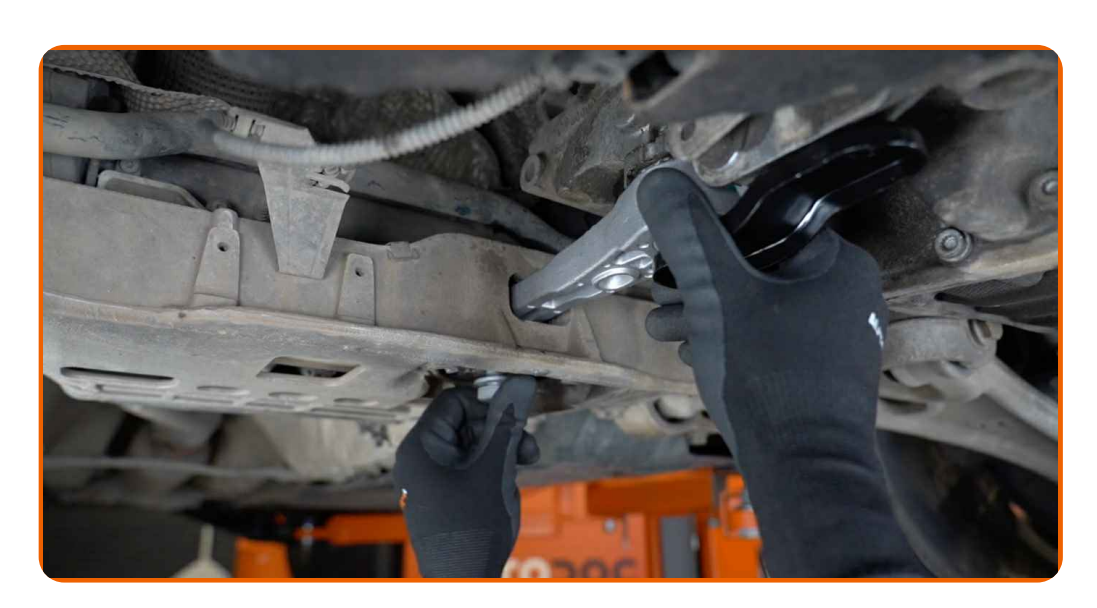

7 Ziehen Sie die Schrauben mit dem vom Hersteller empfohlenen Anzugsdrehmoment fest

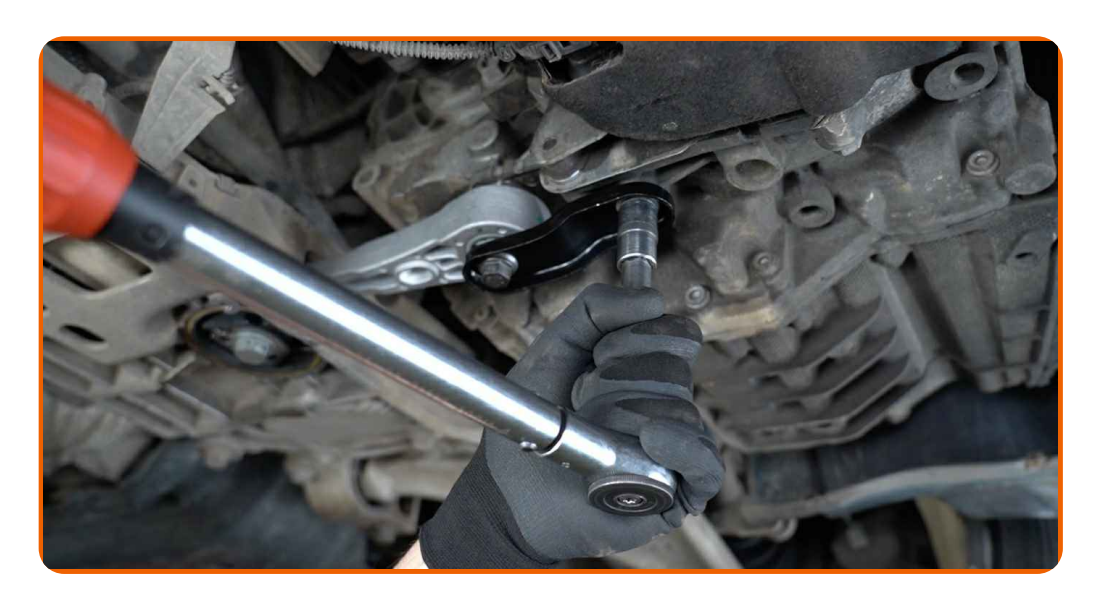

8 Senken Sie die Hebevorrichtung ab und entfernen Sie sie

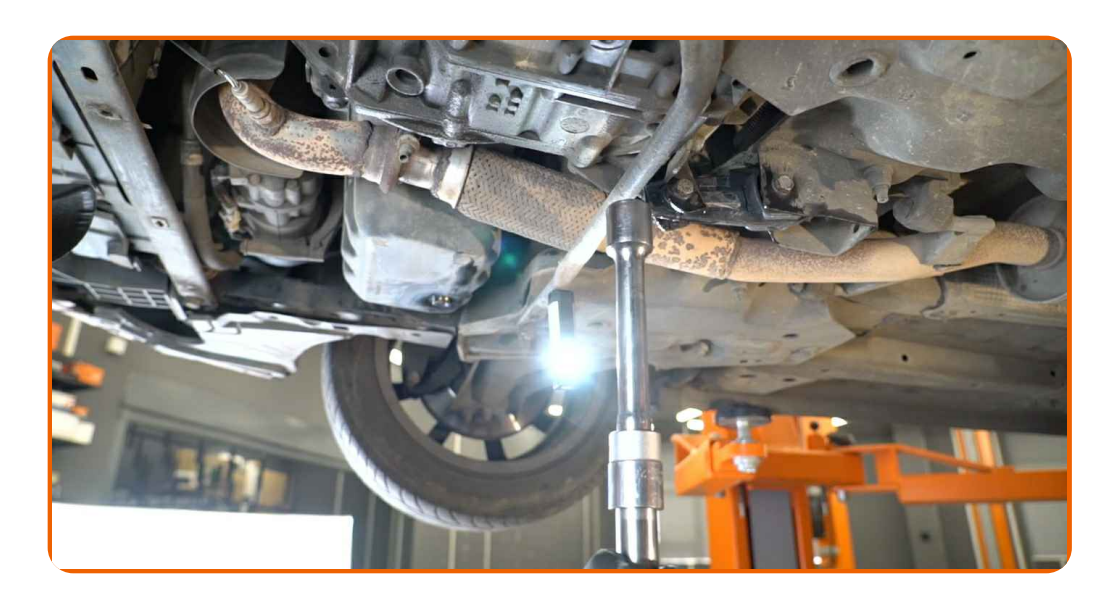

9 Bringen Sie alle Teile wieder an, die Sie zuvor abmontiert haben, um an das Lager heranzukommen







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

MOTORLAGER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.